

Οδηγίες για το γέμισμα των toner Ricoh C811, C820, C2800



Αν το cartridge (κασέτα) έχει πράσινο πλαστικό στη μια άκρη (C811, C820), με ένα μαχαίρι ή λεπτό κατσαβίδι ανασηκώστε και λυγίστε ελαφρά τα τρία δόντια που συγκρατούν το πλαστικό αυτό, και αφαιρέστε το.
Αν το cartridge δεν έχει τέτοιο πλαστικό αγνοήστε αυτό το βήμα.



Αφαιρέστε το.



Ανοίξτε μια τρύπα στο πλαστικό της κασέτας, λιώνοντας το. Χρησιμοποιήστε το ειδικό εργαλείο. Βάλτε το στην πρίζα και σε 3 λεπτά θα έχει πυρωθεί. Με αυτό ανοίξτε την τρύπα. Αν δεν έχετε εργαλείο χρησιμοποιήστε ένα πυρωμένο σωλήνα (εξωτερικής διαμέτρου 10-15mm). Αλλιώς χρησιμοποιήστε ένα καρφί, σύρμα ή συνδετήρα που το πυρώνετε διαδοχικά. Προσοχή μην καείτε, τα μέταλλα είναι θερμικά αγωγά και μεταφέρεται εύκολα η θερμότητα από το ένα άκρο στο άλλο. Δώστε προσοχή να μην πέσουν κομμάτια (γρέζια) μέσα στην κασέτα. Για το λόγο αυτό δεν μπορείτε να ανοίξετε την τρύπα με τρυπάνι.

Στη συνέχεια γεμίστε την κασέτα με σκόνη τόνερ. Ανακινήστε το μπουκάλι, αφαιρέστε το πώμα και βιδώστε το πώμα/στόμιο στο μπουκάλι. Αδειάστε το τόνερ πιέζοντας τα τοιχώματα του μπουκαλιού. Αν δείτε πως το τόνερ δεν τρέχει εύκολα, κλείστε το μπουκάλι με το πώμα και ανακινήστε το πάλι.



Αν η κασέτα δεν έχει το πράσινο πλαστικό, ανοίξτε τρύπα κατ' ευθείαν στο πλαστικό, όπως φαίνεται στη φωτογραφία.




Καθαρίστε γύρω από την τρύπα και χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι καλής ποιότητας κολλητική ταινία και κλείστε την τρύπα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ταινία που δεν κολλά καλά, όπως μονωτική ταινία. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε από πάνω και δεύτερη ταινία.


Γυρίστε την κασέτα ανάποδα, με την τρύπα προς τα κάτω, και σιγουρευτείτε ότι δεν τρέχει σκόνη τόνερ.

Τοποθετήστε το πλαστικό που αφαιρέσατε στο πρώτο βήμα, αφού πρώτα έχετε λυγίσει πίσω στη θέση τους τα τρία δόντια.

Για την αντικατάσταση του chip, με ένα κοπίδι ή μαχαίρι κόψτε τα τέσσερα πλαστικά (στις τέσσερις γωνίες) που συγκρατούν το chip. Με ένα κατσαβίδι ή μαχαίρι κάντε μοχλό και αφαιρέστε το. Το ανταλλακτικό chip τοποθετείται με τα εξαρτήματα προς τα μέσα (δεν χρειάζεται να προσέξετε τη φορά τοποθέτησης). Κολλήστε το βάζοντας λίγη κόλλα -κατά προτίμηση βενζινόκολλα- στις άκρες του chip. Μπορείτε επίσης να το κολλήσετε χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης (κολλώντας την στην πλευρά των εξαρτημάτων του chip).

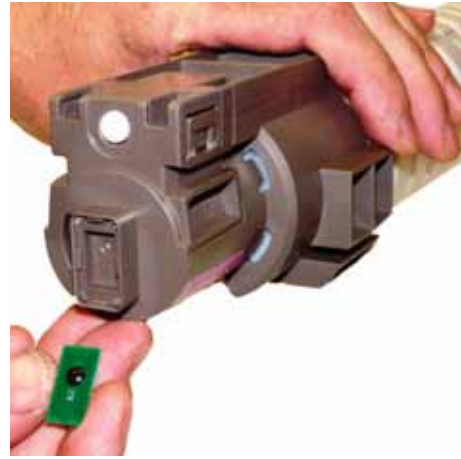

Εναλλακτικός τρόπος γεμίσματος των toner Ricoh

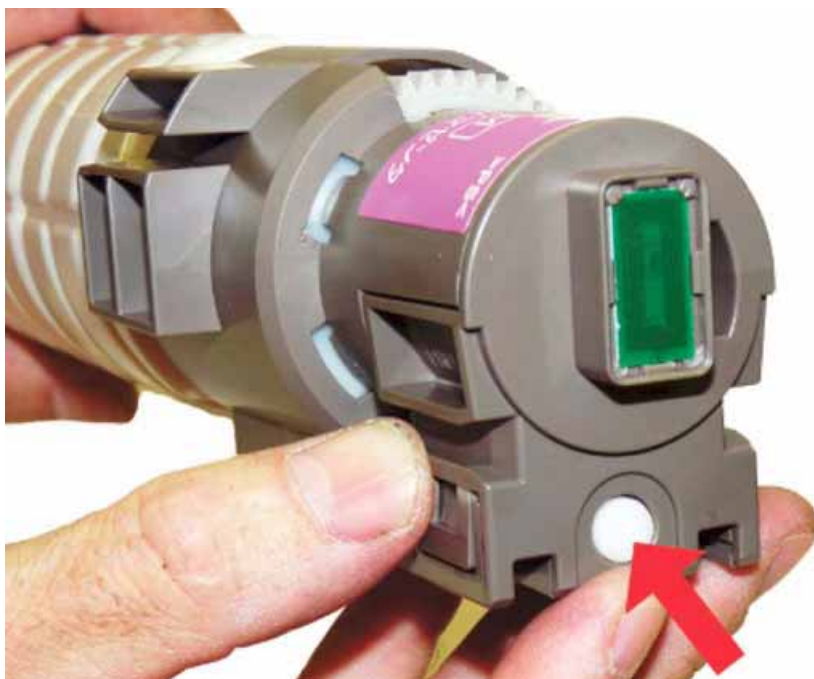

Πιέστε λίγο μέσα την βελβίδα (κατά περίπου 5 mm).



Ανασηκώστε το δόντι/κλιπ που φαίνεται στη φωτογραφία και το αντίστοιχο στην άλλη πλευρά. Για ευκολία εισάγετε μεταξύ των κλιπ δύο μαχαίρια που να κρατούν το κλιπ απελευθερωμένο. Με ένα κατσαβίδι κάντε μοχλό και ανασηκώστε το πλαστικό αυτό και αφαιρέστε το. Δώστε προσοχή να μην χάσετε τα εξαρτήματα που υπάρχουν πάνω στο πλαστικό αυτό (δύο ελαστικές ροδέλες, ροδέλα πράσινη, κλπ).



Γεμίστε την κασέτα από αυτή την τρύπα.

Τέλος επανατοποθετήστε αυτό το πλαστικό (πρώτα θα πρέπει να έχετε πιέσει το λευκό πλαστικό της βαλβίδας λίγο προς τα μέσα κατά 5 mm).

Δεν συνιστάται αυτός ο τρόπος γεμίσματος γιατί είναι δυσκολότερος.